SAMSUNG

SGH-C250
Használati utasítás

- A telepített szoftvertől, a szolgáltatótól és az országtól függően előfordulhat, hogy a használati utasítás egyes részei nem fedik pontosan a telefon valós tulajdonságait.
- Országtól függően a telefon és a tartozékok külsőre eltérhetnek a jelen kézikönyvben bemutatottól.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-13817A
Hungarian. 02/2007. Rev.1.0

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét, majd helyezze be a SIM-kártyát.

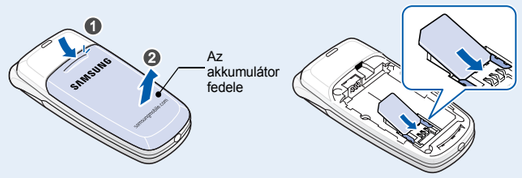

2. Helyezze be az akkumulátort, majd tegye vissza a fedelet.

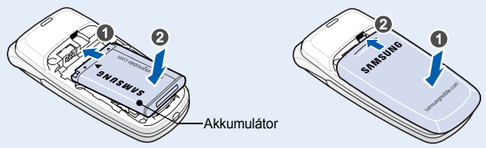

Az akkumulátor töltése

1. Csatlakoztassa a mellékelt akkumulátortöltőt.

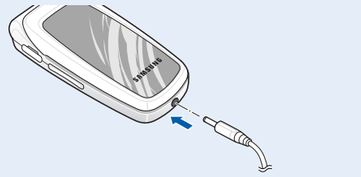

Váltakozó áramú fali csatlakozóaljzatba

2. Amikor a töltés befejeződött, húzza ki a töltőt.

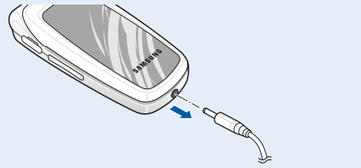

Megjegyzés: Ne vegye ki az akkumulátort a telefonból, ha a töltő csatlakoztatva van, mert az a telefon meghibásodását okozhatja.

A telefon külső megjelenése, a gombok funkciói

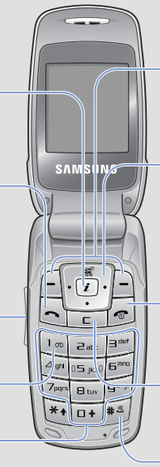

Internetelérés/ Megerősítés gomb
Készenléti állapotban a böngészőt indítja el. Menü módban kiválasztja a kijelölt opciót, vagy megerősíti a bevitt adatokat.

Tárcsázógomb
Hívás kezdeményezése, illetve fogadása. Készenléti állapotban a legutóbbi hívások megjelenítése.

Hangerőszabályzó gombok
Segítségükkel készenléti állapotban beállíthatja a billentyűzet hangerejét. Négyszeri megnyomásukkal SOS-üzenetet küldhet.
▶ *SOS üzemmód*

Hangposta-kiszolgáló gombja
▶ *Hangposta-kiszolgáló*

Alfanumerikus billentyűzet

Programgombok
A gombok fölött jelzett funkciókat hajtják végre.

Négyirányú navigációs gomb
A menürendszerben a menüpontok között lapozhat vele. Készenléti állapotban kedvenc menüit érheti el vele.

Be- és kikapcsoló/ Hívásbefejező gomb
Hosszan lenyomva be-, illetve kikapcsolja a telefont. A hívások befejezésére is használható.

Megszakítás/törlés gomb
A kijelzőn megjelenített karakterek törlésére szolgál. A kijelzőt visszalépteti az előző menüszintre.

Halk üzemmód gomb
▶ *Halk üzemmód*

Halk üzemmód
Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a # gombot a rezgő jelzés bekapcsolásához (összes hang kikapcsolva, kivéve a Reggeli ébresztés). Kilépéshez ismét nyomja meg és tartsa lenyomva ugyanezt a gombot.

Hangposta
A hangposta eléréséhez készenléti állapotban tartsa lenyomva az 1 gombot.

SOS üzemmód
Ha a telefon csukott állapotában négyszer megnyomja a Hangerőszabályzó gombot, előre beállított telefonszámokra SOS-üzenetet küldhet. Az SOS-üzenet elküldésével aktiválódik az SOS üzemmód, és a telefon csak az SOS-üzenet címzettjeinek hívását fogadja mindaddig, míg nem törli az SOS üzemmódot. Ha az SOS-üzenet címzettjei közül valakitől hívás érkezik, a telefon egy rezgés után automatikusan fogadja a hívást, és közvetíti a vészhelyzetet a hívónak.

Kijelző

Telefonja akkor van készenléti állapotban, amikor Ön nem telefonál, és nem használja a menüket. Telefonszám csak készenléti állapotban tárcsázható.

A telefon kijelzőjének felső részén a következő állapotjelzők jelennek meg:

Ikon	Leírás
	Térerő
	Hívás folyamatban
	Szolgáltatási területen kívül; a segélyhívások kivételével nem kezdeményezhetők és nem fogadhatók hívások
	Halk üzemmód
	GPRS hálózat
	Barangolás idegen hálózatban
	Rezgő hívásjelzés
	Új szöveges üzenet
	Új hangpostaüzenet
	Beállított hangjelzés
	Akkumulátor töltöttségi szintje

A menük használata

A főmenübe való belépéshez készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** programgombot.

A kijelző alsó sarkaiban látható feliratok a programgombok aktuális funkcióit jelzik. A jelzett funkció végrehajtásához nyomja meg a bal oldali ( ) vagy a jobb oldali programgombot ( ).

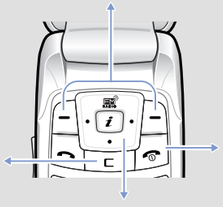

Az előző menüszintre való visszalépéshez nyomja meg a programgombot vagy a **c** gombot.

Ha a beállítások módosítása nélkül szeretne kilépni a menüből, nyomja meg ezt a gombot.

A négyirányú navigációs gombokat ( ) gyorsbillentyűként használhatja a kedvenc menüinek eléréséhez. A **Fel** az **FM rádió** rögzített gyorsbillentyűje.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** programgombot.
2. Válassza a **Beállítások** → **Gyorsbillentyűk** menüpontot.
3. Válasszon ki egy gombot.
4. Válassza ki a hozzárendelendő menüt.

Egy menü vagy funkció kiválasztása vagy módosítása:

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** programgombot.
2. A kívánt menü eléréséhez használja a navigációs gombokat, majd nyomja meg a **Választ** vagy a gombot.
3. Ha a menü almenüket is tartalmaz, a navigációs gombok segítségével keresse meg a kívánt menüpontot. Az almenü megnyitásához nyomja meg a **Választ** vagy a gombot.

   Ha a kiválasztott menü is tartalmaz almenüket, ismételje meg a fenti lépést.
4. A navigációs gombok segítségével keresse meg a kívánt beállítást.
5. A választás megerősítéséhez nyomja meg a **Választ** vagy az gombot.

Menüpontok közvetlen elérése

A menüpont sorszámának beírásával gyorsan elérheti a kívánt menüt. A menüpontok sorszáma a menürendszerben a menü neve előtt szerepelnek.

A telefon be-, illetve kikapcsolása

1. A telefon bekapcsolásához nyomja meg a gombot, és tartsa lenyomva egy másodpercnél hosszabb ideig.
2. Ha megjelenik az idő és dátum üzenet, nyomja meg az **Igen** programgombot, és a kijelzőn megjelenő utasításokat követve állítsa be az időt és dátumot.
3. A telefon kikapcsolásához nyomja meg a gombot, és tartsa lenyomva legalább két másodpercig.

A kijelző nyelvének módosítása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** programgombot.
2. Válassza a **Beállítások** → **Nyelv** menüpontot.
3. Válasszon nyelvet.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, majd nyomja meg a gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a gombot.

Hívás fogadása

1. Amikor a telefon csöng, a hívás fogadásához nyomja meg a **Elfogad** programgombot vagy a gombot.

   A hívás elutasításához nyomja meg az **Elutasít** programgombot vagy a gombot.

   A csengőhang elnémításához nyomja meg hosszan a Hangerőszabályzó gombokat.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a gombot.

A hangerő szabályozása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** programgombot.
2. Válassza a **Hangbeállítások** → **Csengetés hangereje** menüpontot.
3. A hangerő beállításához használja a **Fel** vagy a **Le** gombot.
4. Nyomja meg az **OK** gombot.

A hívásokhoz tartozó csengőhang módosítása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** programgombot.
2. Válassza a **Hangbeállítások** → **Csengőhang** menüpontot.
3. Válasszon csengőhangot.

Az utoljára tárcsázott számok újrahívása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a gombot.
2. A **Fel** és a **Le** gombok segítségével lépjen a keresett számra.
3. A szám hívásához nyomja meg a gombot.

Menütérkép

1. **Kártya menü***

2. **Hívásnapló**
   - 2.1 Nem fogadott
   - 2.2 Fogadott
   - 2.3 Tárcsázott
   - 2.4 Mindet törli
   - 2.5 Hívásidő
   - 2.6 Hívásdíj*

3. **Hálózatfunkciók**
   - 3.1 Hívásátirányítás
   - 3.2 Híváskorlátozás
   - 3.3 Hívásvárakoztatás
   - 3.4 Hálózatválasztás
   - 3.5 Hívószám küldése
   - 3.6 Zárt csoport

4. **Hangbeállítások**
   - 4.1 Csengőhang
   - 4.2 Csengetés hangereje
   - 4.3 Hívásjelzés
   - 4.4 Billentyűhang
   - 4.5 Üzenetjelző hang
   - 4.6 Jelzőhangok hívás közben
   - 4.7 Fedélhang
   - 4.8 Extra hangok

5. **Üzenetek**
   - 5.1 Beérkezett
   - 5.2 Kimenő
   - 5.3 Üzenetírás
   - 5.4 Sablonok
   - 5.5 Beállítások
   - 5.6 SOS üzenetek
   - 5.7 Mindet törli
   - 5.8 Memóriaállapot
   - 5.9 Hangposta
   - 5.0 Hírszolgálat

6. **Szórakozás**
   - 6.1 WAP böngésző
   - 6.2 Hangok
   - 6.3 Képek
   - 6.4 Mindet törli
   - 6.5 Memóriaállapot

7. **Szervező**
   - 7.1 Ébresztés
   - 7.2 Naptár
   - 7.3 Idő és dátum
   - 7.4 Számológép
   - 7.5 Teendő lista
   - 7.6 Hangjegyzet
   - 7.7 Pénzváltó

8. **FM rádió**

9. **Beállítások**
   - 9.1 Kijelzőbeállítások
   - 9.2 Üdvözlő üzenet
   - 9.3 Saját szám
   - 9.4 Nyelv
   - 9.5 Biztonság
   - 9.6 Extra beállítások
   - 9.7 Gyorsbillentyűk
   - 9.8 Hangerőgomb
   - 9.9 Gyári beállítások

Készenléti állapotban nyomja meg a **Névjegyzék** programgombot.
1 Keresés
2 Új bejegyzés
3 Csoportkeresés
4 Csoport szerkesztése
5 Gyorshívás
6 Mindet törli
7 Memóriaállapot
8 Szolgáltató számai*

* Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja a funkciót.

Szöveg bevitele

Váltás a szövegbeviteli módok között

A szövegbeviteli mezőben állva nyomogassa a jobb oldali programgombot addig, amíg a kívánt üzemmód ikonja meg nem jelenik:

- T9 : T9 üzemmód
- A : ABC üzemmód
- 1 : Számok üzemmód
- Nincs ikon: Szimbólum üzemmód

T9 üzemmód

1. Kezdje el a szó beírását a **2–9** gombok megnyomásával. Minden betű beírásához csak egyszer nyomja meg a megfelelő gombot.

   Példa: T9 üzemmódban a "Szia" szó beírásához nyomja meg egymás után a **7**, **9**, **4** és **2** gombokat.

   A T9 megpróbálja kitalálni, milyen szót szeretne beírni, ami minden egyes gombnyomással módosulhat.
2. A teljes szó beírása előtt ne törölje és ne módosítsa a bevitt karaktereket.
3. Ha a kívánt szó jelenik meg, folytassa a 4. lépéssel, ha nem, nyomja meg a **0** gombot, amely megjeleníti a gombnyomásoknak megfelelő további szavakat.

   Például a *Jó* és a *Kő* szavakat egyaránt az **5** és a **6** gombok megnyomásával lehet beírni.
4. Szóköz beszúrásához nyomja meg a # gombot, majd írja be a következő szót.

ABC üzemmód

Nyomja meg a beírandó karakterhez tartozó gombot:

- a gombon szereplő első karakter megjelenítéséhez egyszer
- a második karakter megjelenítéséhez kétszer
- és így tovább

Például a "C" betű beírásához nyomja meg a **2** gombot háromszor, a "K" beírásához pedig az **5** gombot kétszer.

Számok üzemmód

A számjegyek beírásához nyomja meg a megfelelő számgombokat.

Szimbólum üzemmód

Nyomja meg a kívánt szimbólumhoz tartozó számgombokat, majd az **OK** programgombot. A **Fel** és **Le** gombok megnyomásával további szimbólumokat jeleníthet meg.

Néhány tipp szövegek bevitelére:

- A kurzort a navigációs gombokkal mozgathatja.
- Egy karakter törléséhez nyomja meg a **C** gombot. A teljes kijelző törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **C** gombot.
- Szóköz beszúrásához nyomja meg a # gombot.
- T9 vagy ABC üzemmódban a kis- és nagybetűk közötti váltáshoz nyomja meg a * gombot.
- T9 vagy ABC üzemmódban központozási jelek beírásához használja az **1** gombot.

SMS-üzenet küldése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** programgombot.
2. Válassza az **Üzenetek** → **Üzenetírás** menüpontot.
3. Írja be az üzenet szövegét.
4. Az **Opciók** gomb megnyomásával az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:
   - **Objektumok beillesztése**: hangok, képek vagy animációk hozzáadása.
   - **Sablonok beillesztése**: szövegsablonok hozzáadása.
   - **Telefonszám beillesztése**: név beillesztése a telefonkönyvből.
   - **Könyvjelző beillesztése**: könyvjelzők felvétele.
5. Nyomja meg az **Opciók** programgombot, majd válassza a **Küld**, **Tárol és küld** vagy **Tárol** opciót.
6. Ha a **Tárol és küld** vagy a **Tárol** lehetőséget választja, válassza ki a tárolási memóriahelyet.
7. Írja be a címzett számát, majd nyomja meg az **OK** programgombot.

Funkciók gyors áttekintése

Ez a szakasz a telefon funkcióinak rövid leírását tartalmazza.

Funkció	Leírás	Elérés
Név keresése	Telefonszámok keresése a telefonkönyvben.	Névjegyzék > Keresés
Új név felvétele	Új név felvétele a telefonkönyvbe.	Névjegyzék > Új bejegyzés
Csoport keresése	Telefonkönyv-bejegyzések keresése hívócsoporton belül.	Névjegyzék > Csoportkeresés
Hívócsoport beállítások módosítása	A csoport tagjaitól érkező hívások és üzenetek csengőhangjának vagy hívásazonosító képének beállítása. A csoportnév is módosítható.	Névjegyzék > Csoport szerkesztése
Gyorshívás	Gyorshívószámok hozzárendelése (2–9) a leggyakrabban hívott telefonszámokhoz.	Névjegyzék > Gyorshívás
Nevek törlése a telefonkönyvből	Az összes telefonkönyv-bejegyzés törlése a telefon memóriájából, a SIM-kártyáról, illetve mindkét helyről.	Névjegyzék > Mindet törli
A telefonkönyv-memória állapota	Megnézheti, hány telefonkönyv-bejegyzés van a telefon memóriájában, illetve a SIM-kártyán.	Névjegyzék > Memóriaállapot
SDN (Szolgáltatáshívó számok)	A szolgáltatója által kijelölt szolgáltatáshívó számok megjelenítése.	Névjegyzék > Szolgáltató számai
A SIM szolgáltatás használata	A szolgáltatója által nyújtott egyéb szolgáltatások használata.	Menü > Kártya menü

Funkció	Leírás	Elérés
A legutóbbi hívások megtekintése	A legutóbb tárcsázott, fogadott vagy nem fogadott hívások megtekintése.	Menü > Hívásnapló > Nem fogadott, Fogadott vagy Tárcsázott
A legutóbbi hívások törlése	Az egyes hívástípusok hívásnaplóinak vagy az összes hívásnaplónak a törlése.	Menü > Hívásnapló > Mindet törli
A hívásidő megjelenítése	A legutóbbi fogadott és tárcsázott hívások időtartamának megtekintése. Egyben nullázhatja is a számlálót.	Menü > Hívásnapló > Hívásidő
A hívásdíj megjelenítése	A hívások költségének megtekintése.	Menü > Hívásnapló > Hívásdíj
Hálózati szolgáltatások	A szolgáltató által nyújtott hálózati szolgáltatások elérése.	Menü > Hálózatfunkciók
A csengőhang kiválasztása és a hangerő beállítása	A bejövő hívásokhoz tartozó csengőhang és csengetési hangerő beállítása.	Menü > Hangbeállítások > Csengőhang vagy Csengetés hangereje
Hívásjelzés	A használni kívánt hívásjelzéstípus kiválasztása.	Menü > Hangbeállítások > Hívásjelzés
Billentyűhang kiválasztása	A gombok megnyomásakor hallható hang kiválasztása.	Menü > Hangbeállítások > Billentyűhang
Üzenetjelző hang kiválasztása	A bejövő SMS-ek és hírszolgálati üzenetek jelzőhangjának kiválasztása.	Menü > Hangbeállítások > Üzenetjelző hang
Jelzőhangok hívás közben	Bekapcsolása esetén a telefon beszélgetés közben hangjelzést ad, ha új üzenetet kap, vagy ha elérkezik egy beállított hangjelzés időpontja.	Menü > Hangbeállítások > Jelzőhangok hívás közben

Funkció	Leírás	Elérés
Fedélhang	A telefon kinyitásakor, illetve becsukásakor hallható hang kiválasztása.	Menü > Hangbeállítások > Fedélhang
Egyéb hangok	A telefon egyéb hangjelzéseinek beállítása.	Menü > Hangbeállítások > Extra hangok
SMS-üzenetek olvasása	A beérkezett vagy elküldött üzenetek elolvasása.	Menü > Üzenetek > Beérkezett vagy Kimenő
SMS-üzenetek küldése	Üzenetek írása és elküldése más mobiltelefonokra.	Menü > Üzenetek > Üzenetírás
Üzenetsablonok	Előre beállított sablonok gyakran küldött üzenetekhez.	Menü > Üzenetek > Sablonok
Üzenetküldési lehetőségek	Az üzenetküldési szolgáltatások használatára vonatkozó beállítások megadása.	Menü > Üzenetek > Beállítások
SOS-üzenetek	Az SOS-üzenet szolgáltatás aktiválása. A címzettek megadása és az ismétlési mód kiválasztása.	Menü > Üzenetek > SOS üzenetek
Üzenetek törlése	Az egyes üzenetmappákban lévő üzenetek vagy az összes üzenet törlése.	Menü > Üzenetek > Mindet törli
Az üzenettároló memória állapota	Az üzenetekhez tartozó memória állapotának ellenőrzése.	Menü > Üzenetek > Memóriaállapot
Hangposta	A hangposta-kiszolgáló elérése és az üzenetek meghallgatása a hálózaton keresztül.	Menü > Üzenetek > Hangposta

Funkció	Leírás	Elérés
Hírszolgálati üzenetek	A szolgáltatás beállításainak módosítása és a hírszolgálati üzenetek elérése.	Menü > Üzenetek > Hírszolgálat
WAP böngésző	A WAP böngésző elindítása és beállítása.	Menü > Szórakozás > WAP böngésző
Médiafájlok elérése	A telefon memóriájában tárolt hangok és képek elérése.	Menü > Szórakozás > Hangok vagy Képek
Az összes médiafájl törlése	Az egyes médiamappákban lévő hangok és képek törlése, vagy az összes médiafájl törlése.	Menü > Szórakozás > Mindet törli
A Szórakozás memóriaterület állapota	A hangok és képek tárolására felhasznált memória méretének ellenőrzése.	Menü > Szórakozás > Memóriaállapot
Hangjelzés	Hangjelzés beállítása adott időpontra.	Menü > Szervező > Ébresztés
Naptár	A napi és havi tennivalók nyomon követése.	Menü > Szervező > Naptár
Idő és dátum	Az aktuális dátum és a pontos idő kézi beállítása.	Menü > Szervező > Idő és dátum
Számológép	Matematikai alapműveletek elvégzése.	Menü > Szervező > Számológép
Teendők	Feladatlista létrehozása és határidő hozzárendelése az egyes feladatokhoz.	Menü > Szervező > Teendő lista
Hangjegyzet	Hangjegyzetek rögzítése és meghallgatása.	Menü > Szervező > Hangjegyzet

Funkció	Leírás	Elérés
Pénzváltó	Pénznemek átváltása.	Menü > Szervező > Pénzváltó
FM rádió	Zene vagy hírek hallgatása a beépített FM rádió segítésével.	Menü > FM rádió
Kijelzőbeállítások	A kijelző és a háttérvilágítás beállításainak módosítása.	Menü > Beállítások > Kijelzőbeállítások
Üdvözlő üzenet	A telefon bekapcsolásakor megjelenő üdvözlő üzenet szövegének megadása.	Menü > Beállítások > Üdvözlő üzenet
Saját telefonszámok ellenőrzése	Telefonszámok ellenőrzése vagy nevek hozzárendelése a telefonszámokhoz.	Menü > Beállítások > Saját szám
Kijelző nyelve	A kijelzőn használni kívánt nyelv kiválasztása.	Menü > Beállítások > Nyelv
Biztonság	A telefon védelme jogosulatlan használat ellen.	Menü > Beállítások > Biztonság
Mobilkövető	E funkció segítségével lekövethető az ellopott vagy elveszett telefon. Ha valaki megpróbálja más SIM-kártyával használni az Ön telefonját, a készülék automatikusan elküldi az e célra előre beállított üzenetet az Ön családtagjainak vagy barátainak.	Menü > Beállítások > Biztonság > Mobilkövető
Extra beállítások	Automatikus újrahívó szolgáltatás vagy a hívásfogadási mód beállítása.	Menü > Beállítások > Extra beállítások

Funkció	Leírás	Elérés
Gyorsbillentyűk	A Fel, Le, Balra és Jobbra gombokat gyorsbillentyűként használhatja a kedvenc menüinek eléréséhez.	Menü > Beállítások > Gyorsbillentyűk
Hangerőszabályzó gomb	Beállíthatja, hogy ha bejövő hívásnál hosszan megnyomja a Hangerőszabályzó gombot, a telefon a csengőhangot némítsa el, vagy a hívást utasítsa el.	Menü > Beállítások > Hangerőgomb
A telefon beállításainak visszaállítása	A telefon gyári alapbeállításainak visszaállítása.	Menü > Beállítások > Gyári beállítások

Fontos biztonsági előírások

A telefon használatbavétele előtt olvassa el az itt szereplő utasításokat. Az utasítások be nem tartása veszélyt okozhat, illetve törvénybe ütközhet.

Vezetés közben első a biztonság

Autóvezetés közben ne használjon mobiltelefont. Ha telefonálni szeretne, álljon félre a járművel.

Tankoláskor kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és veszélyes.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a készüléket

Kórházakban és egyéb egészségügyi intézményekben gyakran használnak olyan készülékeket, amelyek érzékenyek a külső rádiófrekvenciás sugárzásra. Tartson be minden vonatkozó szabályt és előírást.

Interferencia

A mobiltelefont érő rádiófrekvenciás zavarok befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Különleges előírások

Mindig tartsa be az érvényben lévő különleges előírásokat, és ne használja a telefont olyan helyen, ahol a használata tilos.

Vízállóság

A telefonkészülék nem vízálló. Tartsa szárazon.

Ésszerű használat

A telefont használata közben tartsa normál helyzetben (a füléhez tartva). Kerülje a bekapcsolt telefon antennájának felesleges megérintését.

Segélykérő hívások

Írja be a tartózkodási helyén érvényes segélykérő telefonszámot, majd nyomja meg a gombot. A hívást ne szakítsa meg, amíg erre utasítást nem kap.

Kisgyermekek és a telefon

Tartsa a telefont és annak alkatrészeit kisgyermekektől távol, beleértve a kiegészítő tartozékokat is.

Tartozékok és akkumulátorok

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kiegészítőket, például fülhallgatókat vagy számítógépes adatkábeleket használjon. A jóvá nem hagyott alkatrészek használata károsíthatja a telefont, és veszélyes is lehet.

FIGYELEM! Ha az akkumulátort nem megfelelő típussal helyettesíti, robbanásveszélyt okozhat.A használt akkumulátorokat az előírásoknak megfelelően helyezze el.

A fülhallgató hosszan tartó, nagy hangerőn történő használata halláskárosodást okozhat.

Szakszerviz

A telefon javítását kizárólag képesített szakember végezheti.

A fajlagos energiaelnyelési értékkel kapcsolatos tudnivalók

A mobiltelefon egy rádióadó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy rádiófrekvenciás (RF) energiakibocsátása ne haladja meg az Európai Unió Tanácsa által megszabott határértéket. Ezek az átfogó irányelvekben megállapított határértékek az embert érő megengedett rádiófrekvenciás energiaszinteket határozzák meg. Az irányelvek olyan biztonsági szabványokon alapulnak, amelyeket független tudományos szervezetek fejlesztettek ki szakirányú tanulmányok rendszeres és alapos elemzése után.

A szabványok jelentős biztonsági ráhagyással kerültek megállapításra, aminek célja, hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül mindenkire alkalmazhatók legyenek.

A mobiltelefonok energiakibocsátási szabványának megállapításakor a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazták. Az Európai Unió Tanácsa által előírt SAR-határérték 2,0 W/kg. Ennek a modellnek a legmagasabb SAR-értéke 0,901 W/kg volt.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (R/TTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)
1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285
(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,
SGH-C250 GSM telefon
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)
Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea
(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 v9.0.2 (2003-03) **(távközlési)**
EN 60950-1 : 2001 **(biztonsági)**
EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08), EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08) **(EMC)**
EN 50360:2001, EN 50361:2001 **(SAR)**
(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése)

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] melléklethében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Azonosító jel: 0168

CE0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2007. február 14.
A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás